


Tips & Råd - som hjälper dig vid ditt köp av vägghängd inredning


Innan du börjar

Så här väljer du skruv och plugg till olika väggmaterial.




Trä

Gör hål med syl eller spik. Passa in skenan över hålet och skruva i en träskruv.



Betong/
Lättbetong


Använd skruv och plastplugg. Borra hål med 8 mm borr och pressa in pluggen. Passa in skenan över hålet och skruva fast den.



Gips

Använd expanderplugg. Borra hål med 10 mm borr och pressa in pluggen. Skruva fast skenan.


Pelly bärlist och hängskena för ökad flexibilitet

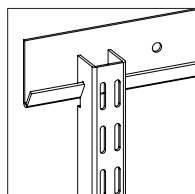


Bärlist i kombination med hängskenor är ett system för enkel och snabb montering. Färre skruvhål behövs och flexibiliteten blir maximal, då hängskenor lätt kan flyttas i sidled. Bärlistens hål är anpassade till standard regelavstånd och kan monteras ända upp mot tak.

Använd vattenpass för att montera bärlisten horisontellt på väggen och häkta sedan fast hängskenor. Du slipper skruva fast skenor och kan flytta dem i sidled till lämplig placering.

Pelly väggskena och konsoler

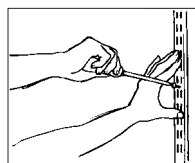

Mät upp väggen och bestäm första väggskenas läge. Med de långa väggskenor börjar man normalt ca 20-30 cm från golvet. Håll väggskenan mot väggen och markera ett hål med en syl. Skruva fast en skruv. Kontrollera med ett vattenpass att väggskenan hänger rakt. Skruva fast resterande skruvar.

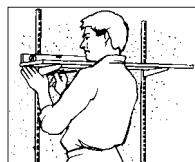

Placera en konsol i den fasta väggskenan och en konsol i en lös väggskena. Placera sedan en hylla över båda konsolerna. Se till att hyllan ligger vågrätt med ett vattenpass. Nu har du ett läge för att få nästa väggskena fixerad. Skruva fast. Bygg vidare på samma sätt med nästa sektion.

Så här mycket kan du belasta konsoler, bärlister, hängskenor, byxutdrag och ramar:

Konsol	170 mm	110 kg/par	Hängskena	1196 mm	200 kg
Konsol	220 mm	85 kg/par	Hängskena	1996 mm	200 kg
Konsol	270 mm	75 kg/par	Byxutdrag	546x474x64 mm	12 kg
Konsol	370 mm	50 kg/par	Utdragsram för		
Konsol	370 mm, förstärkt	110 kg/par	meshkorg/trådkorg	546x490x68 mm	12 kg
Konsol	470 mm, förstärkt	100 kg/par	Lutande ram för		
Konsol	550 mm, förstärkt	90 kg/par	meshkorg/trådkorg	542x494x68 mm	12 kg
Bärlist	1000 mm	200 kg			
Bärlist	2000 mm	400 kg			


Tips & Råd - som hjälper dig vid ditt köp av skjutdörrar

Så här mäter du när du ska beställa skjutdörrar

Mät avstånd mellan tak och golv på minst tre ställen. Ange minsta höjd vid beställning.

Mät bredden på minst tre ställen. Ange största bredd vid beställning.


Vi rekommenderar ett djup på totalt 680 mm inkl. skjutdörrarna, alternativt ett djup på totalt 450 mm inkl. skjutdörrarna om du väljer den grundare inredningen.

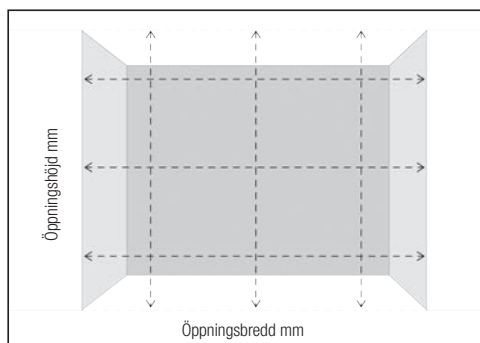

Vad ska du ha bakom?

Det är viktigt att du tänker på hur inredningen ser ut som du ska ha bakom dina skjutdörrar. Om du har korgar som ska dras ut måste skjutdörrarna kunna dras tillräckligt långt åt sidan för att inte hindra.

Exempel nedan visar tre befintliga garderober som är kombinerade med två skjutdörrar.

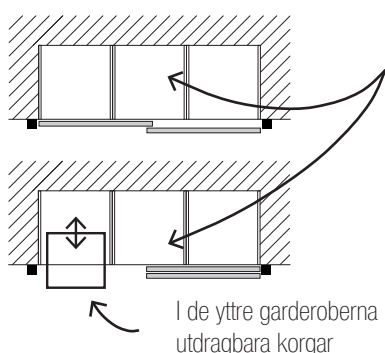


I mitten kan du inte placera utdragbara korgar men det går bra att ha hyllor eller klädstång.

I de yttre garderoberna kan du t.ex. ha utdragbara korgar

Placera dina skjutdörrar rätt


Se till att du har tillräckligt med utrymme bakom skjutdörrarna så att det ska förvara få plats.

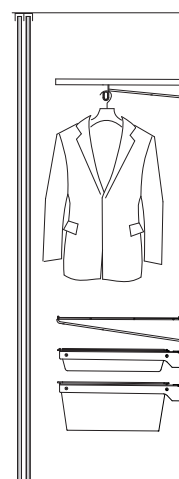

Får kavajen plats?

Storlek på tak- och golvskenor


Modell 300 Alu
- i aluminium



52


Golvskena

86

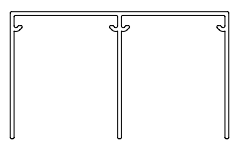

Takskena


Modell 200 & Modell 100
- i lackat stål

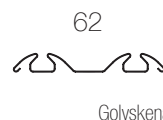

62

Golvskena


75

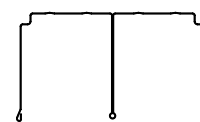

Takskena

Smidigt att montera golvskenan

Undvik att göra onödiga hål i ditt golv. Använd istället dubbelhäftande tejp för enkel montering.

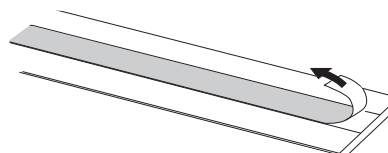

Montera med dubbelhäftande tejp

Pris, leverans, sortiment

- Rekommenderade cirkapriser anges i SEK inkl. 25 % mervärdesskatt
- För beställningsvaror är leveranstiden 3-5 veckor
- Vi reserverar oss för eventuella förändringar i sortimentet eller felaktigheter i prislistan
- Av trycktekniska skäl kan variationer i färg förekomma